


V-LITE ŻALUZJE DO OKIEN DACHOWYCH

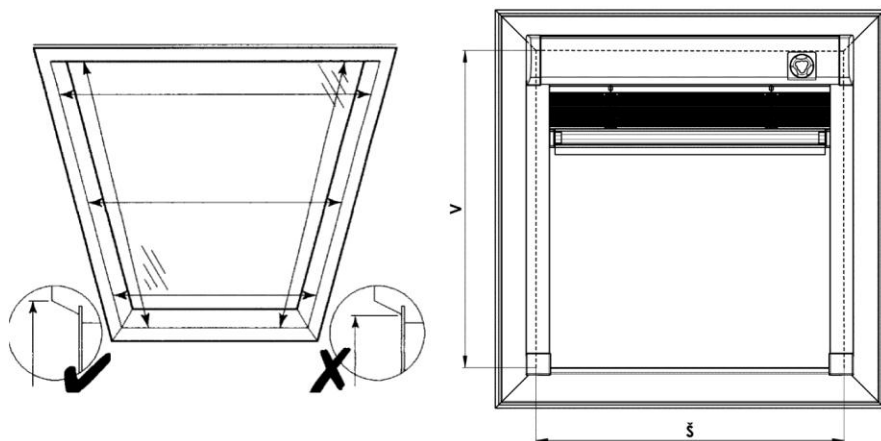

1. POMIAR OKNA:

Pomiaru należy dokonywać jak pokazano na rysunku. Pomiar przeprowadza się w górnej części krawędzi ramy skrzydła okiennego, nie przy szklanej powierzchni. Minimalna głębokość do montażu to 40 mm.

SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA SKRZYDŁA OKIENNEGO MIERZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

š..... (szerokość)

Szerokość mierzymy od lewej krawędzi do prawej krawędzi ramy skrzydła okiennego, w miejscu przymocowania żaluzji. Szerokość żaluzji produkowana jest z dokładnością do jednego milimetra od szerokości 300 mm do szerokości 1200 mm.

Wymiary nad limit należy konsultować z producentem.

v..... (wysokość)

Wysokość żaluzji mierzymy w ten sam sposób jak szerokość, od górnej krawędzi do dolnej krawędzi ramy skrzydła okiennego. Zmierzony wymiar podajemy w formularzu zamówienia.

Wysokość żaluzji produkowana jest z dokładnością do jednego milimetra od wysokości 300 mm do wysokości 1600 mm.


Wymiary nad limit należy konsultować z producentem.

W formularzu zamówienia należy podać:

1. rozmiar
2. typ okna + numer identyfikacyjny okna.
3. kąt listwy przyszybowej (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

UWAGA!

Jeżeli okno dachowe nie ma tabliczki znamionowej, i nie można określić kąta nachylenia listwy przyszybowej, konieczne jest podanie w zamówieniu, oprócz rozmiarów mierzonych na krawędzi skrzydła okiennego również rozmiary u szyby, włącznie z głębokością ramy skrzydła okiennego.

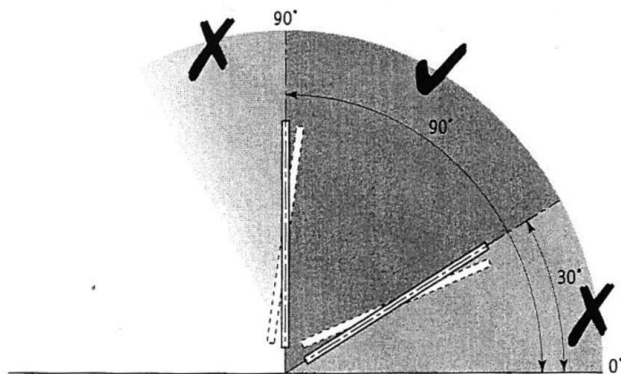

UWAGA!!! KĄT NACHYLENIA DACHU NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ 30° I WIĘKSZY NIŻ 90°

2. MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub innych niedogodności z nim związanych.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

- wiertarka
- śrubokręt krzyżowy
- nuż, nożyczki, kleszcze
- klucz imbusowy 1,5
- do przymocowania klipów: wkręt 3x17

KONTROLA:

- przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej rolety należy zgłaszać producentowi.
- przed montażem żaluzji nie należy rozwijać
- należy usunąć z okna dachowego wszystkie elementy, które mogłyby uniemożliwić montaż (plastikowe uchwyty itd.).



MONTAŻ WŁASNY:

- UWAGA! W żadnym wypadku nie należy zdejmować klipsów transportowych !!!
- przed montażem żaluzji nie należy rozwijać
- należy usunąć z okna dachowego wszystkie elementy, które mogłyby uniemożliwić montaż


PRZYMOCOWANIE KLIPÓW SUFITOWYCH:

- przymocować klip do górnej krawędzi ramy okiennej dokładnie w takiej odległości jaką wskazują ograniczniki (patrz pierwszy obrazek)
- przykręcić a następnie wyłamać ograniczniki, które określały głębokość montażu
- u okien plastikowych zaleca się wykonać nawiercanie – wiertło $\varnothing 2\text{mm}$


PRZYMOCOWANIE GÓRNEGO PROFILU:


- montażowe podstawy klipu muszą być dociśnięte do bocznych części żaluzji (patrz drugi obrazek)
- żaluzje umieszczamy do zaczepów montażowych, odgłos kliknięcia świadczy o poprawnym umieszczeniu (patrz trzeci obrazek)

MONTAŻ PROWADNIC DLA ŻALUZJI STEROWANEJ POKRĘTŁEM:


- wsunąć prowadnicę do profilu górnego, dopasować do krawędzi ramy i przyśrubować


PRZYMOCOWANIE SZNURKÓW NAPRĘŻAJACYCH:

- odwinąć sznurek naprężający z klipsów transportowych na żaluzji
- UWAGA! W żadnym wypadku nie należy zdejmować klipsów transportowych !!!

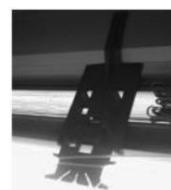

- uchwyty napinające, umieszczone na końcach sznurków należy przymocować na końcach prowadnic

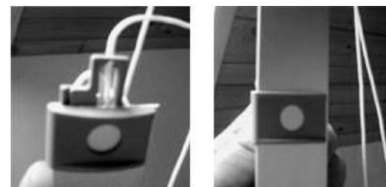
MONTAŻ PROWADNIC DLA ŻALUZJI STEROWANEJ SUWAKIEM:

- pętlę sznurka suwaka należy włożyć za kółko plastikowego elementu i wsunąć do prowadnic
- przed wsunięciem prowadnic należy włożyć suwak od góry na prowadnice (patrz pierwszy obrazek)
- należy dbać o to, aby sznurki naprężające nie zablokowały się między ramą okna i prowadnicą
- wsunąć prowadnice do profilu górnego, dopasować do krawędzi ramy i przyśrubować


PRZYMOCOWANIE SZNURKÓW NAPRĘŻAJĄCYCH DLA ŻALUZJI STEROWANEJ SUWAKIEM:

- pętlę sznurka suwaka należy włożyć za kółko plastikowego elementu i wsunąć do prowadnic
- w przypadku niepełnej funkcjonalności kąta nachylenia lameli, należy poluzować lub dokręcić sznurek naprężający

REGULACJA HAMULCA ROLETY:

- w razie potrzeby wyreguluj hamulec żaluzji nastawieniem sznurków naprężających.
- hamulec wyregulujemy przesuwając metalową rolkę na końcu sznurka (imbus 1,5) Zawsze obowiązuje zasada: im więcej są sznurki napięte, tym lepiej działa hamulec.
- prawidłowo wyregulowany hamulec zatrzymuje roletę w dowolnej pozycji
- nadmiar sznurków można odciąć



PRZYMOCOWANIE POŚRODKU:

- stosuje się w przypadku szerokich żaluzji (szerokość nad 1000 mm)
- żaluzję należy podnieść do górnej pozycji
- sznurek (żyłka) do mocowania środkowego musi być napięta tak, aby prowadziła rowkiem w profilu dolnym
- na ramie okiennej należy wyznaczyć miejsce przymocowania uchwytu i przyśrubować

ZAKOŃCZENIE:

- usunąć z prowadnic papierową taśmę samoprzylepną, blokującą plastikowe ograniczniki lameli
- zdjęć z żaluzji klipsy transportowe
- za pomocą dolnego profilu opuścimy żaluzję w dół, żaluzje zablokują się w plastikowych ogranicznikach i są gotowe do użytkowania.











STEROWANIE ŻALUZJI:



Montaż żaluzji do okien dachowych
V-Lite (sterowana pokrętłem)

MONTAŻ

Żaluzje są instalowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa według normy EN 13120

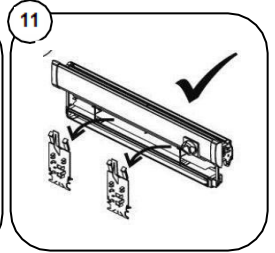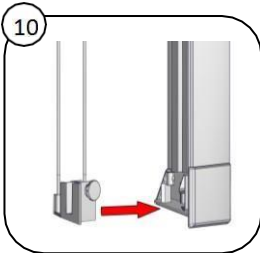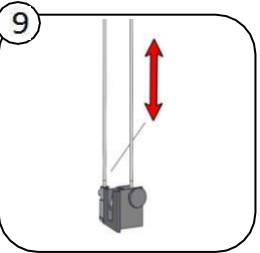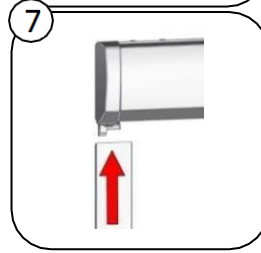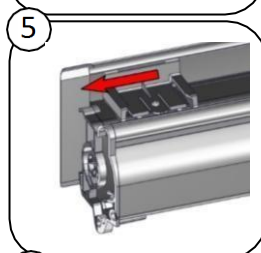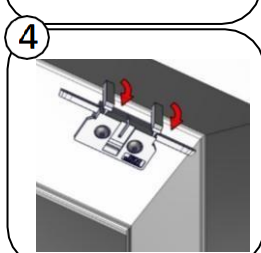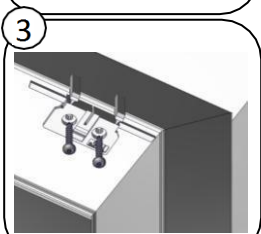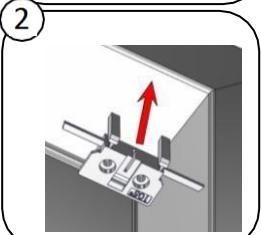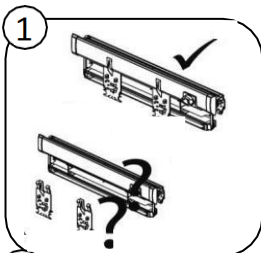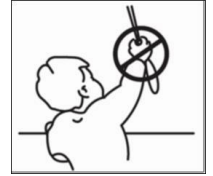

**Montaż żaluzji do okien dachowych
V-Lite (sterowana suwakiem)**

MONTAŻ

Żaluzje są instalowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa według normy EN 13120

