

# Instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje drewniane


## Pomiar szerokości i wysokości żaluzji drewnianych

Pomiaru należy dokonać w zależności od sposobu montażu:

### 1) LAMELA 25 MM


#### A) MONTAŻ NA RAMIE OKNA

Mierzymy dokładną szerokość i odejmujemy - 20 mm, mierzymy dokładną szerokość i odejmujemy -10 mm.

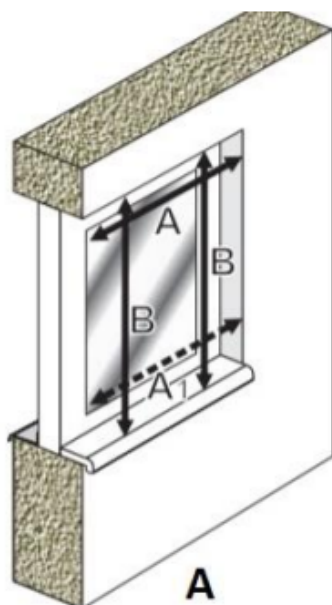


## B) MONTAŻ NA ŚCIANIE

Mierzymy szerokość włącznie z naddatkiem, mierzymy wysokość włącznie z naddatkiem.

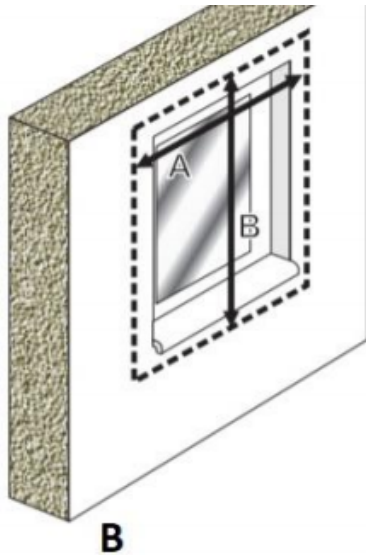


## C) MONTAŻ DO SUFITU

Mierzymy szerokość włącznie z naddatkiem, mierzymy wysokość włącznie z naddatkiem.

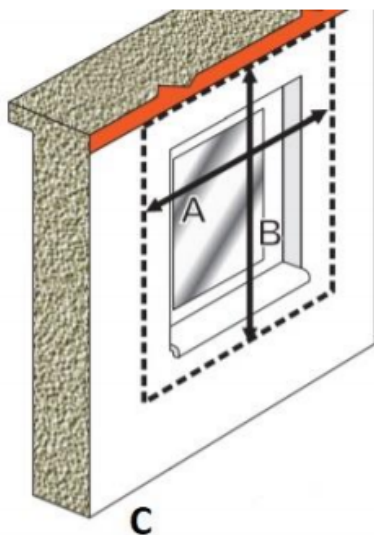

## D) MONTAŻ MIĘDZY LISTWY PRZYSZYBOWE


Szerokość i wysokość mierzymy bezpośrednio przy szybie włącznie z gumową lub silikonową uszczelką. Głębokość listwy przyszybowej musi wynosić minimalnie 25 mm. Listwa przyszybowa powinna być prosta i prostopadła do szyby

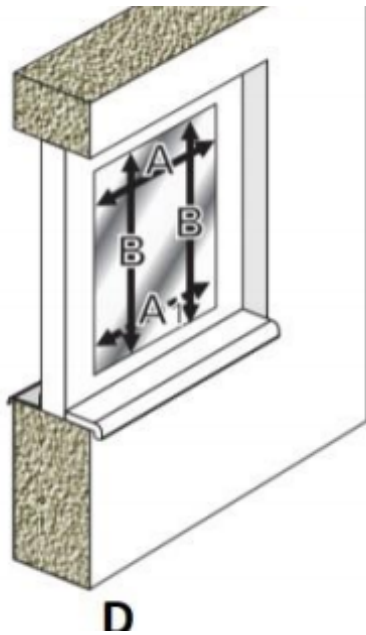

## 2) LAMELA 50 MM


### A) MONTAŻ NA ŚCIANĘ

Mierzymy szerokość włącznie z naddatkiem, mierzymy wysokość włącznie z naddatkiem.

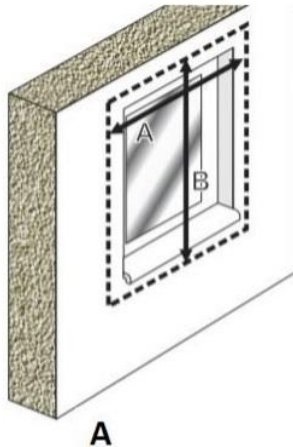

### B) MONTAŻ DO SUFITU

Mierzymy szerokość włącznie z naddatkiem, mierzymy wysokość włącznie z naddatkiem.

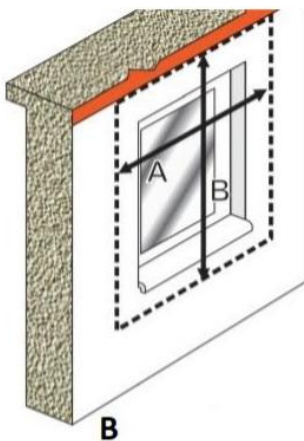

## Masz już zmierzone?

Jeżeli tak to wystarczy zamówić na:

<https://www.labona.pl/zaluzje-drewniane-25mm>

Wypełnij kilka prostych kroków i wyślij zamówienie

### 1. RODZAJ LAMELI

Wybierz szerokość lameli. Do wyboru lamela o szerokości 25 mm lub 50 mm.

### 2. WYMIARY

#### Szerokość

*od 500 do 2400* mm

#### Wysokość

*od 500 do 3000* mm

Wpisz wymiary w mm w pole szerokość i wysokość.

Uwaga na limity wymiarów!

#### Lamela 25 mm

Minimalna szerokość i wysokość produkcyjna żaluzji z lamelą 25 mm to 300 mm. Szerokość nie może przekraczać 2400 mm a wysokość 3000 mm.

#### Lamela 50 mm

Minimalna szerokość i wysokość produkcyjna żaluzji z lamelą 50 mm to 500 mm. Szerokość nie może przekraczać 2400 mm a wysokość 3000 mm.

Powierzchnia całkowita nie może być większa niż 4 m<sup>2</sup>.


## 3.KOLOR

Ze wzornika należy wybrać kolor żaluzji. Wszystkie komponenty będą kolorystycznie dopasowane do wybranego koloru.

## 4.SPECYFIKACJE



W ostatnim kroku zamówienia należy wybrać stronę sterowania. Wybieramy stojąc naprzeciwko okna, wewnątrz pomieszczenia. Sterowanie do obsługi żaluzji z reguły powinno znajdować się po przeciwnej stronie klamki okiennej.

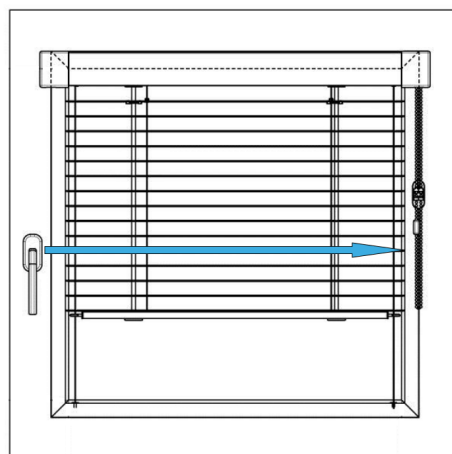

## Wszystkie pola są już wypełnione?

Następnie wystarczy włożyć produkt do koszyka i wysłać zamówienie. Jeżeli potrzebujesz pomocy z zamówieniem lub masz dodatkowe pytania napisz do nas na [info@labona.pl](mailto:info@labona.pl) lub zadzwoń tel. +48 22 483 53 80

[www.labona.pl](http://www.labona.pl)