


Zasady montażu płotów ze sztachet pcv

Poniższe zalecenia dotyczące montażu ogrodzenia ze sztachet pcv zostały opracowane głównie ze względu na **rozszerzalność cieplną profili** (montaż w różnych temperaturach zima- lato), maksymalną możliwą **szerokość ogrodzenia** i przykłady różnych typów śrub.


Zalecane profile

- **Sztacheta:** profil 70x22 mm lub profil 100x30 mm
- **Sztacheta (profil poprzeczny):** profil 100x30 mm
- **Profil maskujący:** profil typ 50x25 mm
- **Wzmocnienie do profilu maskującego:** profil typ 40x20x2 mm


Profil 70x22 mm

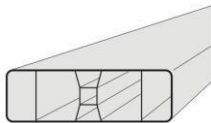


Profil 100x30 mm




Profil maskujący




Zaślepka 70x22 mm



Zaślepka 100x30 mm



Wzmocnienie profilu mask.




Sposób montażu


A. Montaż na metalowe profile poprzeczne lub na profil maskujący

Poniższe rysunki ilustrują sposoby mocowania pojedynczych profili do metalowego profilu poprzecznego lub profilu maskującego. Zaleca się nawiercenie wstępne a następnie zastosowanie śrub samowiercących.

a) profil 70x22 mm
(śruba 4x40 mm)

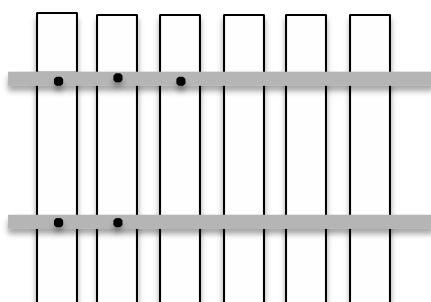

b) profil 100x30 mm
(śruba 4x40 mm)

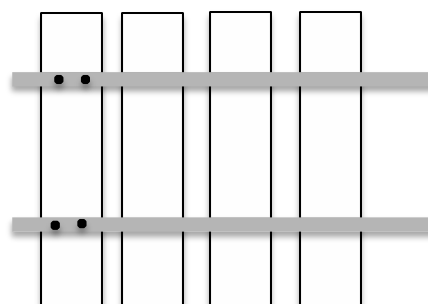

B. Montaż na plastikowe profile poprzeczne

W przypadku zastosowania plastikowego profilu poprzecznego zalecamy użyć profil **100x30 mm** lub **profil maskujący z wzmocnieniem**.


Jeżeli szerokość płotu przekracza **1,5 mb**, zalecamy zastosować stalowe lub aluminiowe wzmocnienie profilu poprzecznego, np.:

- aluminiowy profil 25x25 mm
- ocynkowany UD profil 28x27 mm



Jeżeli szerokość płotu przekracza **3 mb** wzmocnienie musi zostać zastosowane w obu profilach poprzecznych.

Montaż profilu typ 70x22 mm do profilu poprzecznego 100x30 mm

a) bez wzmocnienia
(śruba 4x45 mm)

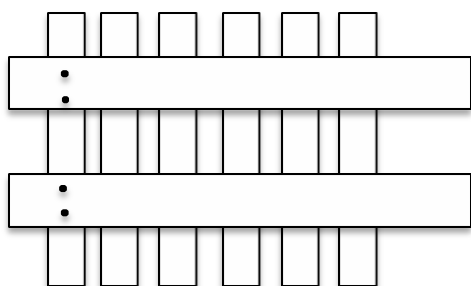


b) z wzmocnieniem
(śruba 4x45 mm)

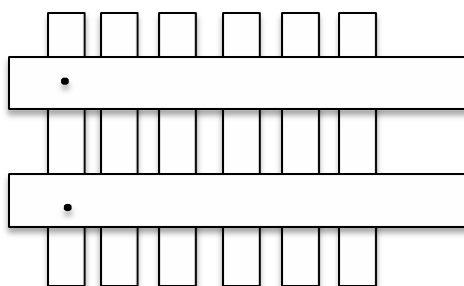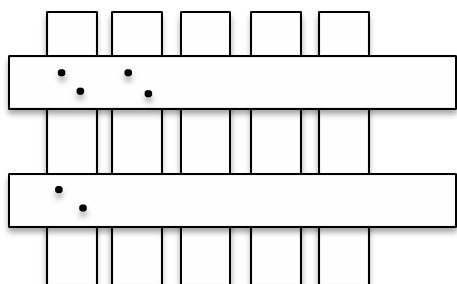**Montaż profilu typ 100x30 mm do profilu poprzecznego 100x30 mm**
(śruba 4x50 mm)**NOWOŚĆ:**


Jedną z możliwości jest również naklejenie profili za pomocą specjalnej dwustronnej taśmy samoprzylepnej.



Montaż profili poprzecznych (100x30 mm) do słupków betonowych (śruba 6x25 mm)

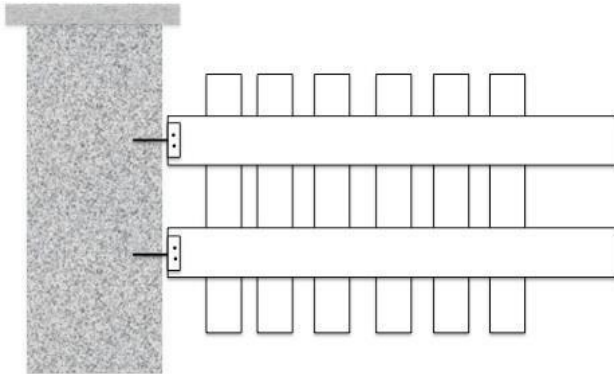

Montaż profili poprzecznych (profil maskujący) do słupków betonowych (śruba 5x20 mm)

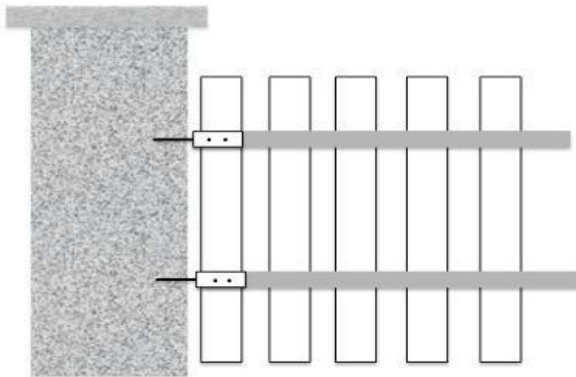

Podczas montażu profili poprzecznych (profil 100x30 mm lub profil maskujący) do słupków betonowych można zastosować kotwy typu „Y”.

Do słupka należy wywiercić odpowiedni otwór do którego włożymy element mocujący (kotwy). Zaleca się wywiercić otwór o około 1 cm głębszy, na obu słupkach, który zabroni nadmiernemu wyginaniu plastikowych sztachet pod wpływem promieniowania słonecznego i różnicy temperatur.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Firma Labona s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu.