


MARKIZA DO OKIEN DACHOWYCH SCREEN SKY

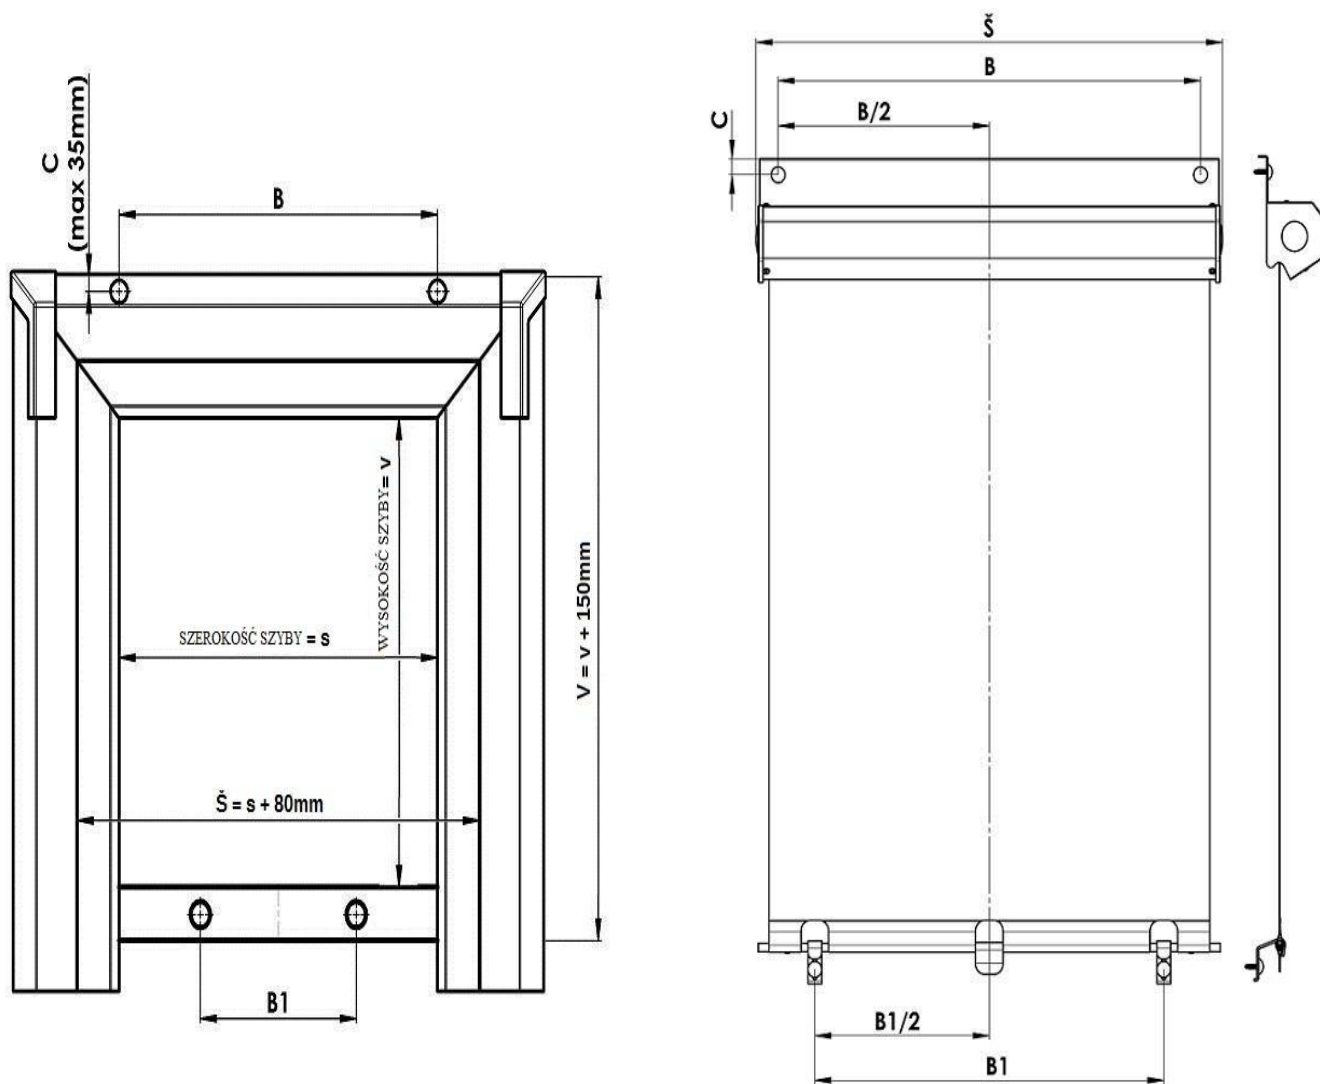

1. POMIAR OKNA

Pomiaru należy dokonywać z zewnątrz na obłachowaniu okna. Jeżeli okno jest oznaczone tabliczką znamionową, w zamówieniu należy podać typ i nazwę okna.

SZEROKOŚĆ I UMIESZCZENIE DOLNYCH HAKÓW MARKIZY MIERZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Szerokość (Š):

Mierzmy światło skrzydła okiennego (rozmiar szyby **s**) i dodajemy minimalnie 80 mm dla pokrycia.

Całkowity zmierzony rozmiar (Š) musi uwzględniać kształt i rozmiar oblachowania okna dachowego.

W ten sposób zmierzony wymiar podajemy w formularzu zamówienia.

Szerokość markizy produkowana jest z dokładnością do jednego milimetra od szerokości 400 mm do szerokości 1200 mm.

Uwaga: Szerokość tkaniny (rzeczywista zacieniona powierzchnia) jest o 22 mm mniejsza, niż całkowita zmierzona markiza.

Jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu, w miejscu przymocowania kasety górnej, wówczas mierzymy odległość między tymi wkrętami (**B**) i odległość od górnej krawędzi (**C**). Jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, nie podaje się tych rozmiarów.

Rozmiary nad limit należy konsultować z producentem.

Wysokość:

Mierzmy światło skrzydła okiennego (rozmiar szyby **v**) i dodajemy minimalnie 150 mm dla pokrycia.

Całkowity zmierzony rozmiar (V) musi uwzględniać kształt i rozmiar oblachowania okna dachowego.

Maksymalna wysokość to 1600 mm.

Rozmiary nad limit należy konsultować z producentem.

Umieszczenie dolnych haków:

Jeżeli okno dachowe posiada wkręty w dolnej części oblachowania, mierzymy

odległość między tymi wkrętami (**B1**).

Jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, nie podaje się tych rozmiarów.

Uwaga.: Jeżeli okno dachowe posiada wkręty w dolnej części oblachowania, w zamówieniu zawsze należy podać odległość między tymi wkrętami!

W FORMULARZU ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAĆ:

1. wszystkie zalecane rozmiary
2. kolor i rodzaj tkaniny
3. nazwę + typ okna + numer identyfikacyjny okna (do komentarza w zamówieniu)

2. MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub innych niedogodności z nim związanych.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

- wiertarka
- śrubokręt krzyżowy PH 2
- nuż, nożyczki, kleszcze

Kontrola:

- przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej rolety należy zgłaszać producentowi.
- należy usunąć z okna dachowego wszystkie elementy, które mogłyby uniemożliwić montaż

MONTAŻ WŁASNY:

- otworzyć okno dachowe do takiej pozycji, aby było możliwe zamontować markizę z zewnątrz
- jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu w miejscu przymocowania kasety górnej, wkręty należy odkręcić (jeżeli okno nie posiada wkrętów przejdź do następnego punktu)
- umieścić kasetę górną na górną krawędź oblachowania i wycentrować do osi okna
- przykręcić kasetę markizy przez plastikową podkładkę do górnej części oblachowania za pomocą dostarczonych wkrętów (u okien w których zostały zdjęte wkręty z oblachowania należy użyć tylko tych otworów)
- na wkręty umieścić zaślepki

UMIESZCZENIE DOLNYCH HAKÓW:

- jeżeli okno dachowe posiada wkręty na oblachowaniu, wkręty należy odkręcić
- jeżeli okno nie posiada wkrętów na oblachowaniu, należy zmierzyć odległość w dolnej części tkaniny markizy
- zmierzoną odległość przenieść na oblachowanie skrzydła w zależności do osi okna
- przykręcić haki przez plastikową podkładkę
- na wkręty umieścić zaślepki

ZAKOŃCZENIE:

- otworzyć okno dachowe do jego maksymalnego położenia, dolny profil markizy przymocować na zamontowane haki
- przy zamknięciu okna markiza automatycznie się rozwinie
- markiza jest gotowa do użytkowania